

Semnal luminos

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



CE

Doc. nr.: 16297026-01_A_ro

Data lansării: 2022.07.06

Drept de autor

Conținutul acestui manual constituie proprietatea Struers ApS.
Se interzice reproducerea oricărei secțiuni a acestui manual
fără permisiunea scrisă a Struers ApS.

Toate drepturile rezervate. © Struers ApS.

Cuprins

1	Despre acest manual.	4
2	Siguranța	5
2.1	Destinația utilizării	5
2.2	Măsurile de siguranță Semnal luminos	5
2.2.1	Citiți cu atenție înainte de utilizare	5
3	Începeți	5
3.1	Descrierea dispozitivului	5
3.2	Overview (Cameră generală)	6
4	Instalare	7
4.1	Instalarea girofarului pe mașină	7
5	Eliminare ca deșeu	7
6	Date tehnice	8
6.1	Date tehnice - Girofar	8
7	Distribuitor	9

1 Despre acest manual.



ATENȚIE

Echipamentul Struers trebuie utilizat doar așa cum este descris în manualul de utilizare, furnizat împreună cu acesta.



Notă

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Notă

Dacă doriți să vizualizați informații specifice în detaliu, consultați versiunea online a acestui manual.

2 Siguranța

2.1 Destinația utilizării

Girofarul este destinat să indice starea de funcționare a mașinilor Struers utilizând semnalele luminoase și sunetele.

2.2 Măsuri de siguranță Semnal luminos



2.2.1 Citiți cu atenție înainte de utilizare

Ignorarea acestor informații și manipularea incorectă a echipamentului poate conduce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

Consultați secțiunea relevantă din manualul de utilizare pentru mașina pe care trebuie instalat girofarul.

3 Începeți

3.1 Descrierea dispozitivului


Un girofar format din mai multe module (lumină și/sau sunet).

3 Începeți

Se conectează la un conector dedicat de pe echipamentul Struers.

Girofarul trebuie montat pe mașină utilizând placa de fixare furnizată.

3.2 Overview (Cameră generală)

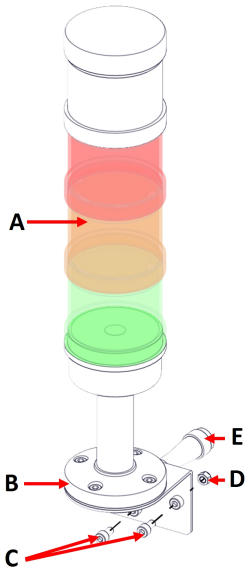


- A** Semnal luminos
- B** Placă de fixare
- C** M5 x 10 șuruburi
- D** Piulițe M5
- E** Conector, cu 6 poli

4 Instalare

4.1 Instalarea girofarului pe mașină

Consultați secțiunea relevantă din manualul de utilizare pentru mașina pe care trebuie instalat girofarul.

5 Eliminare ca deșeu

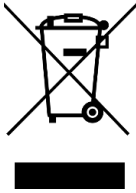

Echipamentele marcate cu simbolul DEEE conțin componente electrice și electronice și nu trebuie eliminate ca deșeuri generale.

Contactați autoritățile locale pentru informații privind metoda corectă de eliminare, în conformitate cu legislația națională.

Pentru eliminarea consumabilelor și a lichidului de recirculare, respectați reglementările locale.

6 Date tehnice

6.1 Date tehnice - Girofar

Subiect	Specificații	
Alimentare cu energie electrică	24 V D/C	
Nivel de zgomot	Volum (max.) la o distanță de 1 m 85,0 dB (A)	
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5 – 40°C/41 – 104°F
	Umiditate	< 85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare și transport	Temperatură ambientală	0 – 60 °C/32 – 140 °F
	Umiditate	< 85 % umiditate relativă, fără condensare
Dimensiuni și greutate	Diametru	70 mm (28")
	Înălțime	370 mm (14.5")
	Greutate	0,5 kg (1 lb)
REACH	Pentru informații privind REACH, contactați biroul Struers local.	

7 Distributor

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemarca
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
it Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library